

RETENCIÓN MEDIANTE PASADOR

Introducir el pasador, empujándolo hacia abajo hasta asegurarnos de que el gancho de retención se haya anclado.

**Para evitar operaciones innecesarias, el pasador se suministrará desmontado, ubicado dentro del film protector de la devanadera.*

Presionar suavemente hasta su desenclavamiento

Gancho retención

Doble retención

1 ANCLAR EL ARMARIO

Fijarlo mediante los 2 orificios situados en las esquinas superiores del fondo y asegurar con el orificio central.

2 Realizar 4 taladros para el anclaje del soporte de la devanadera a la pared (ver hoja 2).

3 Fijar a la pared, el soporte de la devanadera con el eje y con el latiguillo.

INSTALACIÓN CON TOMA ADICIONAL

4 Conectar la tubería de entrada de abastecimiento de agua a la toma adicional.

5 Conectar el latiguillo del eje de la devanadera a la salida de la válvula.

INSTALACIÓN SIN TOMA ADICIONAL

4 Colocar la válvula a tubería (POSICIÓN DE CERRADO) sin montar el pomo reductor.

5 Roscar a latiguillo, procurando no olvidar colocar la junta plana suministrada.

6 Montar el pomo reductor sobre la válvula. Es conveniente respetar una medida de holgura mínima de 35 mm alrededor del volante de accionamiento.

6.1 Introducir el pomo sobre la válvula con las inscripciones "OPEN" y "CLOSED" según figura 1. El pomo debe entrar totalmente hasta hacer tope con la válvula.

Si el pomo está "invertido", verificar la posición de la chapa de arrastre, ésta NO entrará hasta su totalidad. Buscar la posición correcta antes de su montaje en válvula, de forma que "OPEN" y "CLOSED" queden según figura 1.

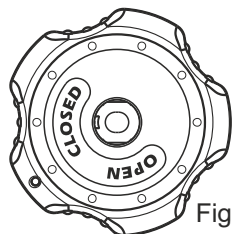


Figura 1

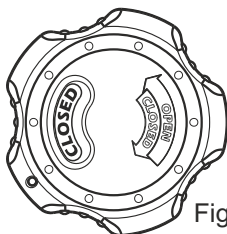


Figura 2

6.2 Fijar el pomo a la válvula mediante el tornillo suministrado.

6.3 Montar el escudo exterior con el visor permitiendo la lectura "CLOSED", figura 2.

De no proceder según los pasos indicados, el funcionamiento de la válvula NO SERÁ EL CORRECTO, y por tanto tampoco el de la BIE.

7 Colgar la devanadera, montar el pasador con un simple movimiento de empuje.

8 Poner el disco frontal embellecedor de la devanadera.


9 Tirar de la manguera y pasarla por las rolinas de la guía.

10 Montar la lanza en el extremo de la manguera y enrollar la manguera hasta que la lanza quede retenida en la guía.


7



8

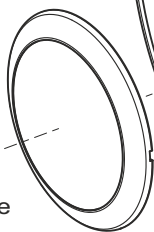

9

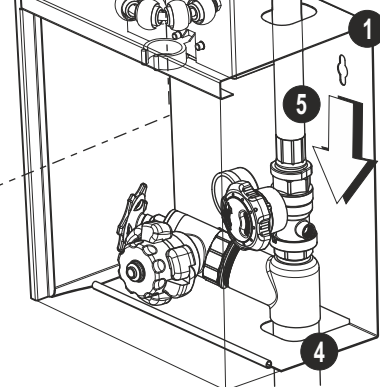

1

5

4


10



Junta plana

Chapa de arrastre

6.1

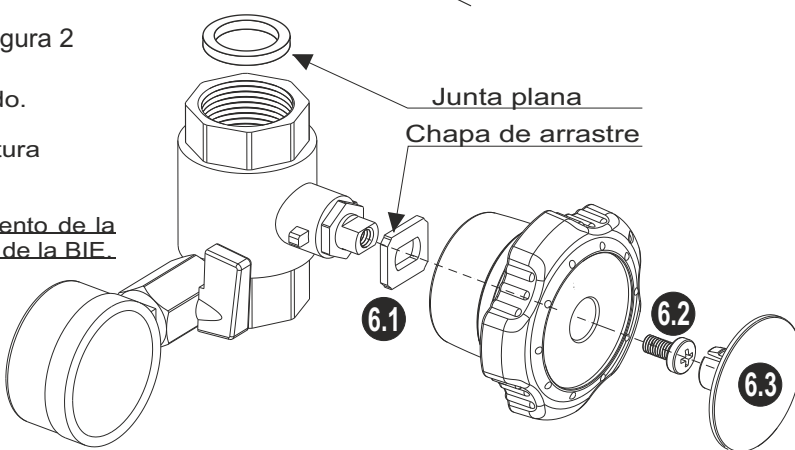

6.2

6.3

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DE LA DEVANADERA

