


RETENCIÓN MEDIANTE PASADOR

Introducir el pasador, empujándolo hacia abajo hasta asegurarnos de que el gancho de retención se haya anclado.

**Para evitar operaciones innecesarias, el pasador se suministrará desmontado, ubicado dentro del film protector de la devanadera.*

Presionar suavemente hasta su desenclavamiento

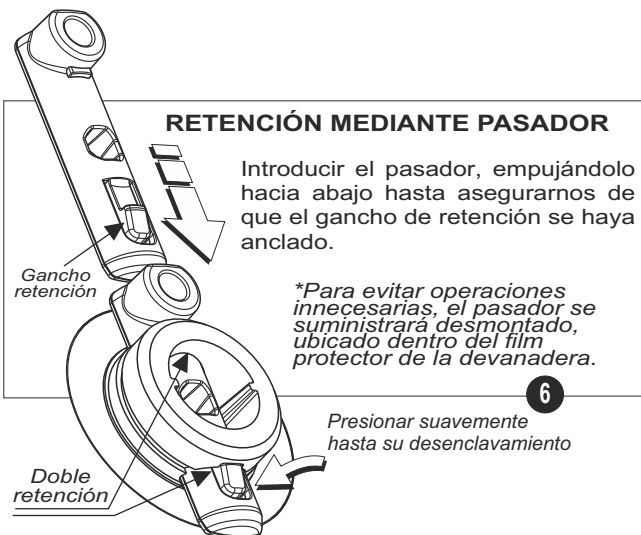

- 1 Extraer el panel superior, quitando los 2 tornillos de fijación y realizando un empuje hacia arriba.
- 2 Anclar el armario a la pared mediante los 8 tornillos situados en la parte posterior del armario. Es sumamente importante que el armario quede perfectamente nivelado, de lo contrario puede provocar un cierre incorrecto y/o rozamientos no deseados. Ver distribución en Figura 1.
- 3 Realizar 4 taladros para el anclaje del soporte de la devanadera a la pared.
- 4 Fijar a la pared, el soporte de la devanadera con el eje y con el latiguillo.
- 5 Conectar la tubería de entrada de abastecimiento de agua. **Extremo con "Tricodo".** Válvula de manómetro en POSICIÓN DE CERRADO.
- 6 Conectar el latiguillo del eje de la devanadera al **Extremo con codo a 90°**. Válvula con pomo en POSICIÓN DE CERRADO.
- 7 Colgar la devanadera, montar el pasador con un simple movimiento de empuje.
- 8 Poner el disco frontal embellecedor de la devanadera.
- 9 Tirar de la manguera y pasarla por las rolinas de la guía.
- 10 Montar la lanza en el extremo de la manguera y enrollar la manguera hasta que la lanza quede retenida en la guía.
- 11 Volver a encajar el panel superior y colocar de nuevo los tornillos de fijación.

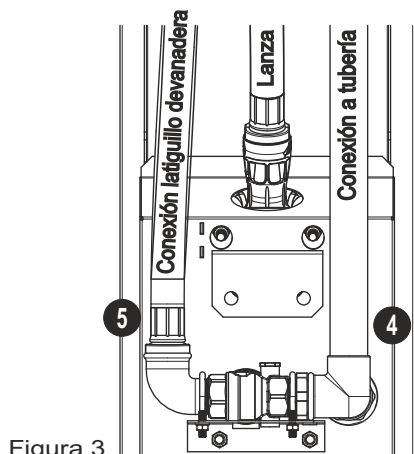


Figura 3

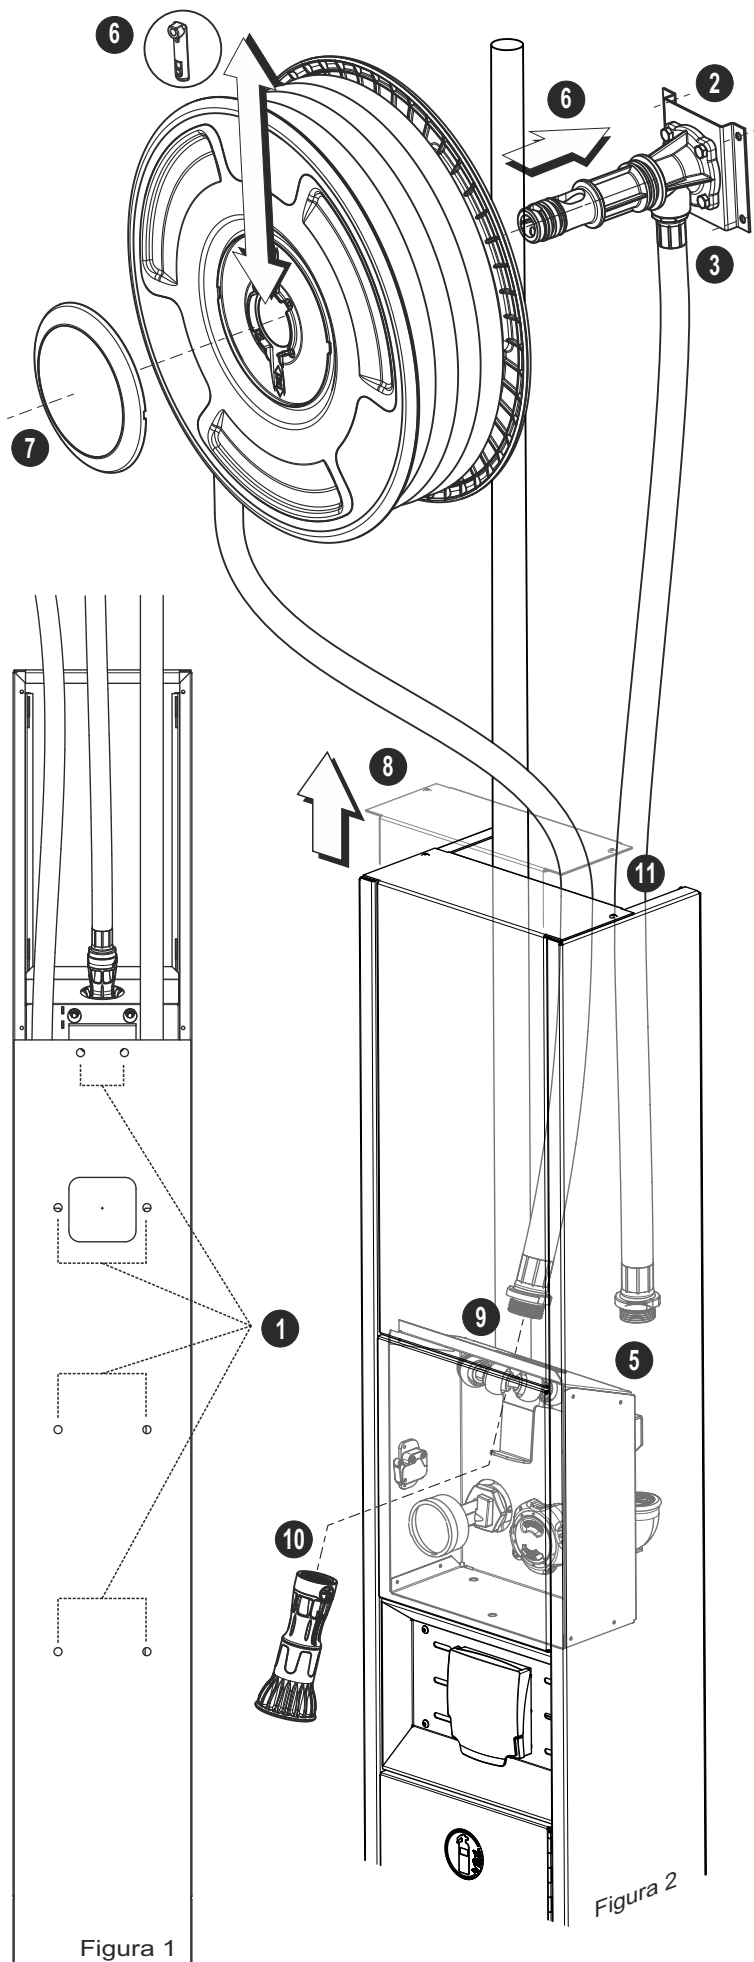


Figura 1

Figura 2

ANTES DEL LLENADO CON AGUA DE LA INSTALACIÓN, VERIFIQUE TODOS LOS PASOS INDICADOS, MEDIANTE APERTURA Y CIERRE DEL POMO.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DE LA DEVANADERA

